
**NOTE:** Your components and connection locations may vary by model.

注意事項:您的組件與連接位置可能會因型號而異。

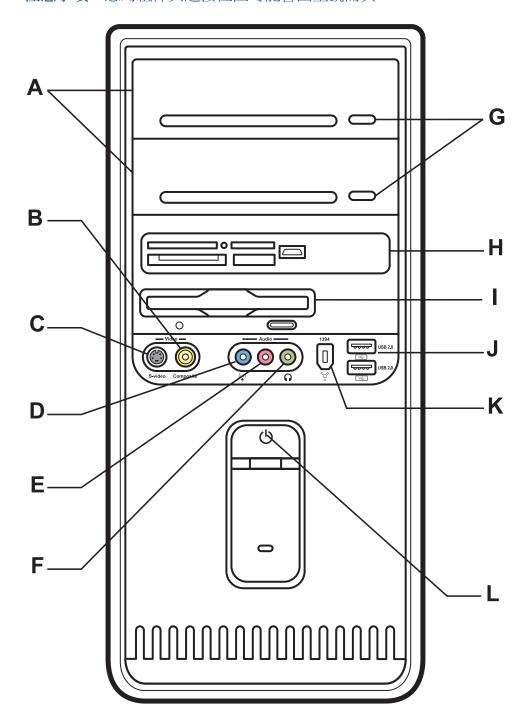

A — Optical drives

B — Composite video

C — S-video

**D** — Audio in

**E** — Microphone

F — Headphones

**G** — Eject buttons

H — Card readerI — Floppy drive

**J** — USB 2.0

**K** — FireWire® (IEEE 1394) port

L — Power On/Off

**A** — 光碟機

B — 複合視訊端子

**C** — S-video

D — 音訊音源輸入孔

E — 麥克風

F — 耳機


G 一「退出」鈕


H — 讀卡機

■ 軟碟機

J — USB 2.0 K — FireWire® (IEEE 1394) 連接埠

L — 主機開關按鈕

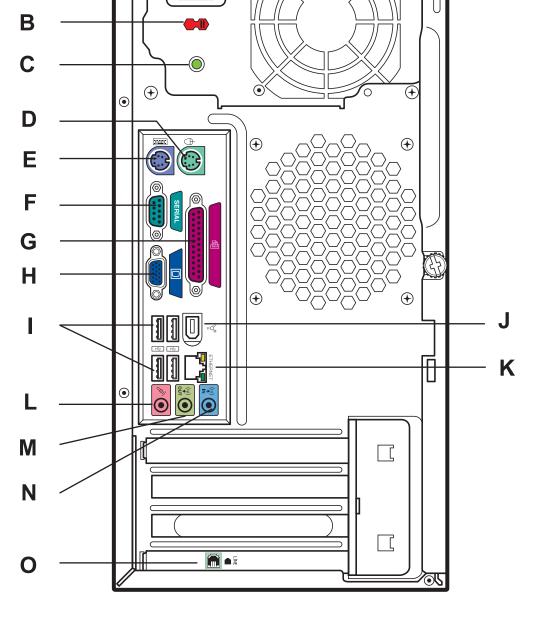

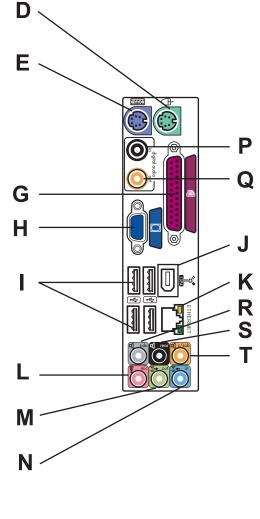

**A** — Power Cord connector

**B** — Voltage selector

**C** — Power LED

**D** — PS/2 Mouse connector

**E** — PS/2 Keyboard connector

F — Serial port

**G** — Parallel port

H — VGA Monitor port

I — 4 USB 2.0 ports

J — FireWire® (IEEE 1394) port

**K** — LAN (Ethernet)

L — Microphone connector

**M** — Audio Line Out

N — Audio Line In

O — Modem (Line In RJ-11)

## Select models only:

P — Digital Audio In

**Q** — Digital Audio Out

R — Side speaker port

S — Rear speaker port

T — Center speaker/subwoofer port

A — 電源線插孔

3 — 電壓選擇開關

**二** 電源 LED

D — PS/2 滑鼠接頭

E — PS/2 鍵盤接頭

F — 序列埠

G 一 並列埠

H — VGA 顯示器連接埠

■ 4個 USB 2.0 連接埠

J — FireWire® (IEEE 1394) 連接埠

K — LAN (乙太網路)

L — 麥克風插孔

M — 音訊音源輸出孔

N — 音訊音源輸入孔

O — 數據機 (線路輸入 RJ-11)

## 僅限於部分型號:

P — 數位音訊音源輸入孔

Q — 數位音訊音源輸出孔

R — 側置喇叭連接埠

S — 後置喇叭連接埠

T — 中置喇叭/重低音喇叭連接埠



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.